



TOSHIBA HAORI

Användarmanual

RAS-B25, 35N4KVRG-ND1 | RAS-25, 35P2AVSG-ND

Snabbguide, rekommenderade inställningar och Toshiba's bruksanvisning

Din Haori på 60 sekunder

1 Starta

Tryck på strömknappen. Enheten återgår normalt till den senaste använda inställningen.

2 Välj driftläge

Tryck MODE tills solsymbolen visas för värme eller snöflingan för kyla. Vi rekommenderar att du väljer driftläget manuellt.

3 Ställ 22 °C

Använd TEMP upp/ned. 22 °C är en bra startpunkt - justera sedan 1 grad i taget efter hur huset känns.

4 Välj fläkt

Tryck FAN och välj MED, MED+ eller HIGH vid aktiv uppvärmning/kyla. Högre flöde hjälper luften att nå längre i huset.

5 Rikta luften

Använd FIX/SWING för en öppen luftväg. Vid kyla är HADA Care särskilt användbar för indirekt luft längs taket.



Bra att känna till

Låt gärna värmepumpen arbeta kontinuerligt och göra små korrigeringar. Stora temperaturändringar och upprepade av/på-cykler ger ofta sämre komfort och kan öka energianvändningen.

REKOMMENDERAD INSTÄLLNING

Värmeläge

Använd solsymbolen på displayen som kontroll att rätt driftläge är valt.



22 °C | MED - HIGH

Detta ger normalt en bra balans mellan komfort, luftspridning och verkningsgrad. Om huset är kallt, höj hellre fläkthastigheten först innan du höjer temperaturen flera grader.



MODE - välj värme

Tryck MODE tills solsymbolen visas.

TEMP - 22 °C

Ställ 22 °C som startpunkt och finjustera sedan.

FAN - MED/HIGH

Välj ett tydligt luftflöde. Högre hastighet ger bättre spridning i större ytor.

FIX

Rikta luftströmmen ut i rummet och undvik att blockera luftvägen.

Vintertips

Vid mycket kallt väder kan avfrostning tillfälligt stoppa fläkten. Det är normal drift. Shorai Curved är konstruerad för värmedrift ner till -30 °C.

Om effekten känns låg

Kontrollera att filtren är rena, att dörrar och fönster är stängda och att utomhusenhetens luftintag och utblås inte är blockerade. Kontrollera också driftläge, temperatur och att fläkthastigheten ej är för lågt inställd. Om POWER SELECTION är satt till 75% eller 50% kan tillgänglig värme- eller kyleffekt minska. Även funktioner som TYST DRIFT och ECO MODE påverkar kapaciteten, och dessa funktioner är ej avsedda att använda hela tiden.

Kylläge

Så ställer du in ett effektivt och behagligt kylläge med fjärrkontrollen.

✳️ 22 °C | MED - HIGH

Börja på 22 °C och justera försiktigt. Ett tydligt luftflöde hjälper den svala luften att nå längre i rummet utan att temperaturen behöver ställas onödigt lågt.



MODE - välj kyla

Tryck MODE tills snöflingan visas på displayen. Snöflingan är din kontroll på att kylläget är aktivt.

TEMP - 22 °C

Ställ 22 °C som startpunkt med TEMP upp/ned. Finjustera sedan en grad i taget efter hur rummet känns.

FAN - MED/HIGH

Välj MED, MED+ eller HIGH vid aktiv kylning. Högre luftflöde ger bättre spridning i större eller öppna ytor.

FIX

Rikta luftflödet med FIX. För extra mjuk och indirekt kyla kan du därefter använda HADA Care på nästa sida.

Bra vid kyl drift

Undvik att rikta kall luft direkt mot personer under längre tid. HADA Care leder luftflödet upp mot taket och ger en mjukare fördelning.

Om effekten känns låg

Kontrollera att filtren är rena, att dörrar och fönster är stängda och att utomhusenhetens luftintag och utblås inte är blockerade. Kontrollera också driftläge, temperatur och att fläkthastigheten ej är för lågt inställd. Om POWER SELECTION är satt till 75% eller 50% kan tillgänglig värme- eller kyleffekt minska. Även funktioner som TYST DRIFT och ECO MODE påverkar kapaciteten, och dessa funktioner är ej avsedda att använda hela tiden.

REKOMMENDERAD INSTÄLLNING


Kylläge + HADA Care

Snöflingan visar att kylläget är aktivt. HADA Care ger ett mjukare, indirekt luftflöde.



22 °C | MED - HIGH

Vid kyl drift rekommenderar vi att börja på 22 °C och undvika onödigt låg temperatur. HADA Care pressar den kylda luften upp mot taket så att den kan spridas längre och sjunka mjukare i rummet.

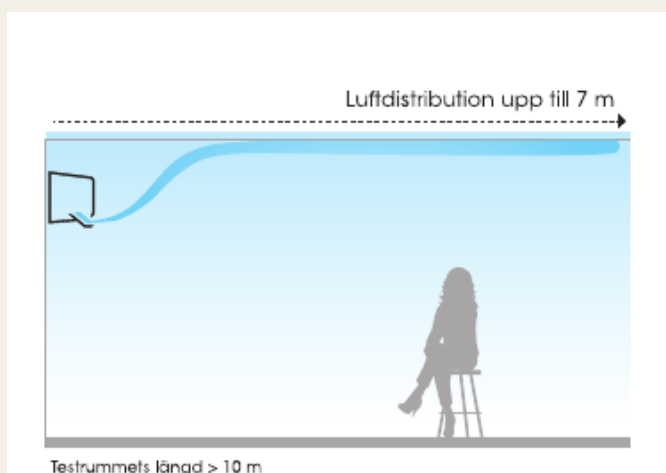

Så aktiverar du HADA Care

Tryck SWING tills H.DA-symbolen visas på displayen. Funktionen använder ett uppåtriktat luftflöde mot taket. FIX-knapparna är inte aktiva när HADA Care används.

Varför detta är bra vid kyla

Direkt kall luft mot kroppen kan upplevas obehaglig. HADA Care ger indirekt luftfördelning och hjälper till att jämma ut temperaturen i rummet, särskilt i öppna planlösningar.

Braskamin & underhållsvärme

Två funktioner som är särskilt användbara i nordiska hem.



Drift som eldstad (Fireplace)

Cirkulerar värme från braskamin eller annan värmekälla. Värmefunktionen är avstängd medan inomhusfläkten fortsätter att gå. Eldstad 1 behåller vald fläkthastighet och Eldstad 2 använder superlåg hastighet.

Aktivera: MENU > bläddra med TEMP till eldstadssymbolen > MENU > välj Eldstad 1 eller 2 med TEMP > MENU > EXIT.



Underhållsvärme

För kalla perioder när huset står tomt. Funktionen används i värmeläge och kan ställas inom intervallet 5-16 °C.

Rekommendation är att hålla underhållstemperatur runt 12 grader, då mår huset och dess inredning bra.

Aktivera: välj VÄRME med MODE och ställ önskad temperatur med TEMP.

Bra att känna till

Drift som eldstad används när en annan värmekälla står för värmen och du vill sprida den vidare i huset. Underhållsvärme passar när huset står tomt under kalla perioder.

Håll filtren rena och säkerställ fri luftväg runt både inom- och utomhusdelen för bästa effekt.

Ren inomhusdel + fri utomhusdel

Regelbunden skötsel är en av de enklaste vägarna till bibehållen komfort och effektivitet.

1 Luftfilter - varannan vecka

Rekommendation: rengör luftfiltren varannan vecka. Stäng av aggregatet på ON/OFF-knappen, öppna luftintagsgallret, ta ut filtren, dammsug eller tvätta dem och låt dem torka innan återmontering, starta upp aggregatet på ON/OFF-knappen.

2 Inomhusenheten

Torka av enheten och fjärrkontrollen med en lätt fuktad, mjuk trasa. Använd inte slipande eller starka rengöringsmedel.

3 Håll utomhusdelen fri

Kontrollera regelbundet att luftintag och utblås inte blockeras av snö, is, löv, barr eller annat skräp. Ta bort löst material varsamt utan att skada lamellerna.

4 Vinterkontroll

Efter kraftigt snöfall: säkerställ fri luftväg runt utomhusdelen. Skotta inte snö mot enheten. Vid onormal isbildning eller drift, kontakta installatör/service.

5 Sköt tyget varsamt

Dammsug det dekorativa tyget med ett mjukt möbel- eller gardinmunstycke. Toshiba rekommenderar dammsugning som första val.

Varför rengöring är viktig

Smutsiga filter minskar luftflödet och kan ge sämre värme- och kyleffekt. Blockerad utomhusdel gör att värmepumpen får svårare att ta upp eller avge energi. Fri luftväg på båda sidor hjälper systemet att arbeta jämnare och mer effektivt.

FULLSTÄNDIG DOKUMENTATION

Toshiba originalmanual

Bruksanvisning för Toshiba HAORI

RAS-B25, 35N4KVRG-ND1 / RAS-25, 35P2AVSG-ND

Följande sidor är Toshiba's kompletta svenska bruksanvisning för modellen och innehåller detaljer om funktioner, Wi-Fi, underhåll, dekorativt tyg och felsökning.


TOSHIBA

BRUKSANVISNING

R32

INVERTER

SVENSKA

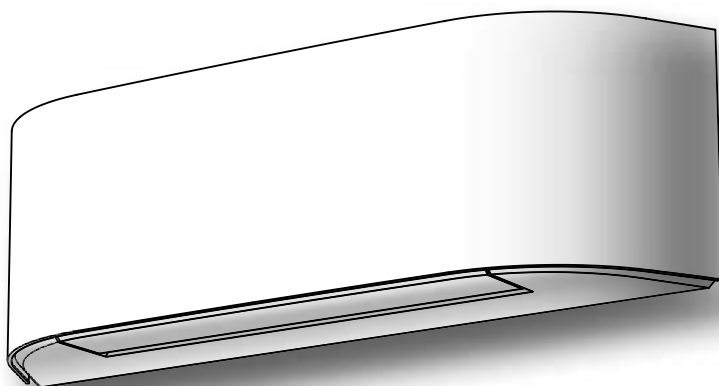

Skanna QR-kod för att komma åt installation och bruksanvisning på webbplatsen.
<https://www.toshiba-carrier.co.th/manuals/default.aspx>

Handboken finns i DA/EN/ET/FI/FR/LV/LT/NO/SV.



LUFTKONDITIONERINGSAPPARAT (SPLITTYP)

För allmän användning


Inomhusenhet

RAS-B25, 35N4KVRG-ND1

Utomhusenhet

RAS-25, 35P2AVSG-ND

1 INOMHUSENHETENS DISPLAY

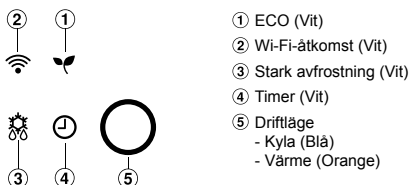

• Displayens ljusstyrka kan justeras genom att följa proceduren på 11.

2 FÖRBEREDELSE FÖRE ANVÄNDNING

Förbereda filtren


1. Öppna luftintagsgallret och ta ut luftfiltren.
2. Sätt fast filtren. (se detaljerad beskrivning i Installationshandbok).

Sätta in batterier (vid användning av trådlös drift.)

1. Ta bort glidskyddet.
2. Sätt i två nya (AAA)-batterier ej uppladdningsbara med (+) och (-) polerna rätt vända.

Nollställa fjärrkontrollen

1. Avlägsna batterierna.
2. Tryck på .
3. Sätt in batterierna.

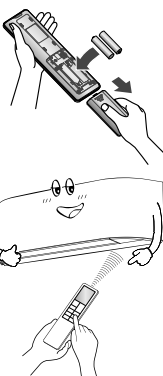

3 LUFTFLÖDETS RIKTNING



1	Tryck på : Flytta lufttriktarspjällen i önskad vertikal riktning.	
2	Tryck på : Flytta lufttriktarspjällen i önskad horisontell riktning.	
3	Tryck på : För att välja spjälldrift.	• Vertikal (Upp-Ner) svängning • Horisontell (Vänster-Höger) sväng • HADA Care Flow Luftflödet uppåt till taket, ger indirekt luftflöde till kroppen och homogeniserar rumstemperaturen.

Obs:

- Under HADA Care Flow-läge kan inte, FIX-knappen vara aktiv.
- Flytta ej luftspjällen manuellt för hand eller på annat sätt.
- Luftspjällen kanske ställer in läget automatiskt då användarläget aktiveras.

4 FJÄRRKONTROLL

- 1 Infraröd signalsändare
- 2 knapp Start/Stop
- 3 Knapp för att välja läge
- 4 Temperaturknapp
- 5 Knapp för fläkthastighet
- 6 Menyvalsknapp
- 7 Knapp för svängning av lufttriktarspjällen
- 8 Avsluta-knappen
- 9 Knapp för att ställa luftintaget Upp-Ner
- 10 Knapp för att ställa luftintaget Vänster-Höger
- 11 Kontrollknapp*
*Kontrollknapp under batteriluckan

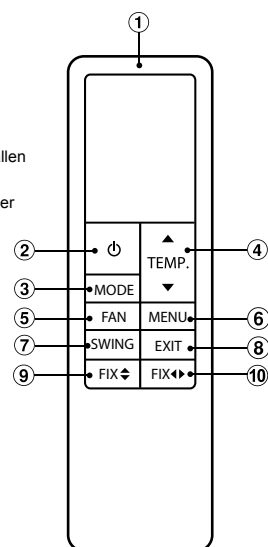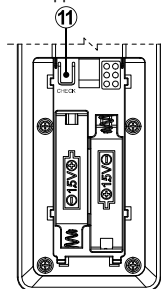

5 KYLA / ENDAST FLÄKT DRIFT

1. Tryck på : Välj mellan Kyla eller Endast fläkt .
2. Tryck på : Ställ in önskad temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C.
Endast fläkt: Ingen temperaturangivelse.
3. Tryck på : Välj AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH eller Quiet .

6 AUTOMATISK DRIFT

Används för automatiskt val av kyla, värme, eller endast fläkt-drift.

1. Tryck på : Välj Auto A.
2. Tryck på : Ställ in önskad temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C.
3. Tryck på : Välj AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH eller Quiet .

7 UPPVÄRMING OCH 8°C DRIFT

1. Tryck på : Välj Värme .
2. Tryck på : Ställ in önskad temperatur. Min. 5°C, Max. 30°C.

* Temperaturintervall 5-16°C är Uppvärmningsläge med 8°C drift med lägre energiförbrukning.

3. Tryck på : Välj AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH eller Quiet .

Obs: Under 8°C-lägesdrift (temperaturintervall 5-16°C), kan vissa driftlägen som QUIET, Hi POWER, TIMER OFF inte användas.

8 AVFUKTNING DRIFT


För avfuktningens skull styrs en lagom kyla automatiskt.

1. Tryck på : Välj Avfuktning .
2. Tryck på : Ställ in önskad temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C.

Obs: För DRY skall styrs en lagom kyla Automatiskt.

9 MENU STÄLLNINGAR

För att välja fler inställningar för luftkonditionering som Tyst Drift, Hi POWER, OFF Timer och andra, använd MENU-knappen MENU.

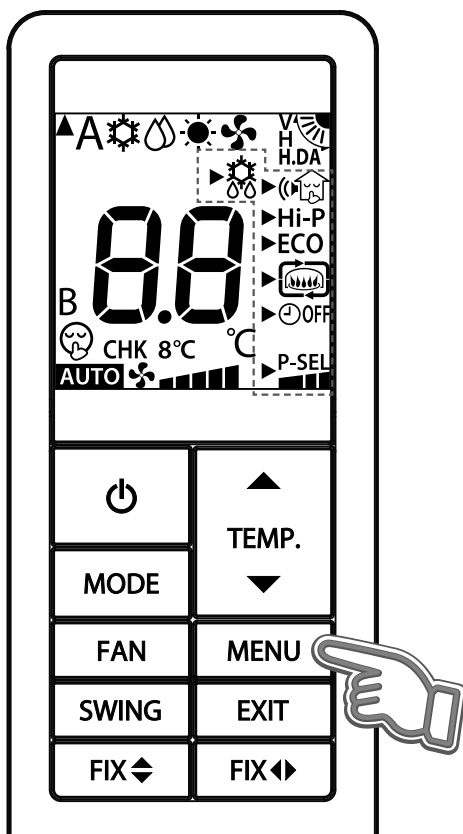


9.1 STARK AVFROSTNINGS DRIFT




Uppgradera avfrosthingskapaciteten när den normala avfrosthingskapaciteten inte räcker till genom att öka den färdiga avfrosthingen.

- Tryck på MENU-knappen för att öppna menyinställningen och tryck på TEMP-knappen för att välja stark avfrosthing.

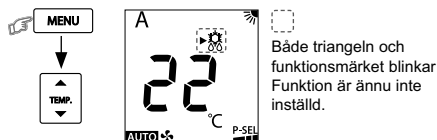


- Bekräfta vald funktion genom att trycka på MENU-knappen igen.

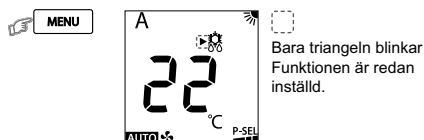

När funktionen har valts är menyvalet aktivt igen och triangelmarkeringen blinkar .

- Lämna menyinställningen genom att trycka på EXIT-knappen.

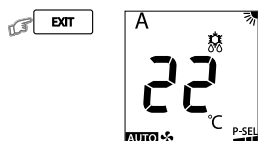

Obs:

- Stark avfrosthing fungerar endast i auto och värmeläge.

9.2 TYST DRIFT (Utomhusenhet)



Genom att köra utomhusenheten i tyst läge kan både du och dina grannar sova gott om natten. Med den här funktionen optimeras kylningen eller uppvärmningen för att leverera en sådan tyst upplevelse. Den tysta driften kan väljas i två lägen (Tyst 1 och Tyst 2).

Det finns tre inställningsparametrar: Standardnivå > Tyst 1 > Tyst 2

Tyst 1:



- Även om detta är ett tyst läge så prioriteras fortfarande kylning eller uppvärmning för att säkerställa att det är tillräckligt komfortabelt i rummet.
- Den här inställningen är den perfekta balansen mellan kylning eller uppvärmning och ljudnivån från utomhusenheten.

Tyst 2:




- Med det här läget kompromissar du med kylkapaciteten för att erhålla en lägre ljudnivå i situationer där enhetens ljudnivå prioriteras högt.
- Den här inställningen sänker utomhusenhetens maximala ljudnivå med 4 dB(A).

Obs:


- Vid aktivering av tyst drift kan det hända att värmekapaciteten eller kylkapaciteten blir otillräcklig.

Gruppdriftinställning


- Tryck på MENU-knappen för att öppna menyinställningen och tryck på TEMP-knappen för att välja Tyst.

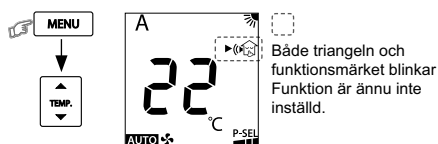

- Gå till inställningar för TYST genom att trycka på MENU-knappen. triangelmarkeringen slutar blinka och inställningsfunktionen blinkar istället.

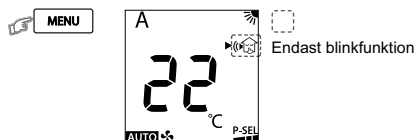

- Välj TYST-funktion genom att trycka på TEMP-knappen.

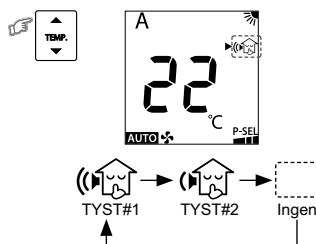


- Bekräfta vald funktion genom att trycka på MENU-knappen igen.



När funktionen har valts är menyvalet aktivt igen och triangelmarkeringen blinkar .


- Lämna menyinställningen genom att trycka på EXIT-knappen.

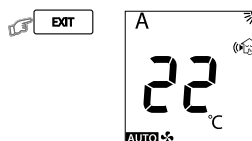


9.3 HI POWER DRIFT (DRIFT MED HÖG EFFEKT) **Hi-P**

För att automatiskt kontrollera rumstemperaturen och luftflödet för snabbare nedkylning eller uppvärmning (Förutom i lägena DRY och FAN ONLY).

- Tryck på MENU-knappen för att öppna menyinställningen och tryck på TEMP.-knappen för att välja Hi POWER.

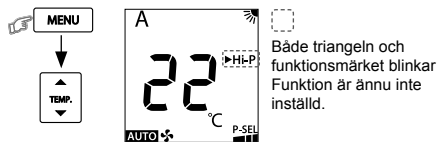


- Bekräfta vald funktion genom att trycka på MENU-knappen igen.

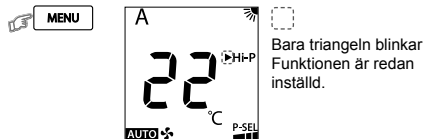

När funktionen har valts är menyvalet aktivt igen och triangelmarkeringen blinkar

- Lämna menyinställningen genom att trycka på EXIT-knappen.

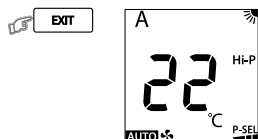


9.4 ECO DRIFT


ECO

För att automatiskt kontrollera rumstemperaturen för att spara energi (Förutom i lägena DRY och FAN ONLY).

- Tryck på MENU-knappen för att öppna menyinställningen och tryck på TEMP.-knappen för att välja ECO.

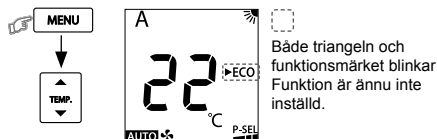


- Bekräfta vald funktion genom att trycka på MENU-knappen igen.

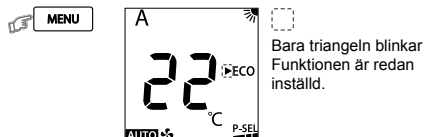

När funktionen har valts är menyvalet aktivt igen och triangelmarkeringen blinkar

- Lämna menyinställningen genom att trycka på EXIT-knappen.

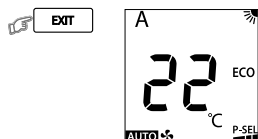

Obs:

- Kyla; den inställda temperaturen kommer automatiskt att stiga med 1 grad/timme i 2 timmar (maximalt 2 graders ökning). Vid uppvärmning kommer den inställda temperaturen att sjunka.

9.5 ELDSTAD DRIFT (FIREPLACE)



Håll inomhusenhetens fläkt igång med värmen avstängd, om du vill cirkulera värme som avges från andra källor i rummet. Det finns tre inställningsparametrar: Standardinställning > Eldstad 1 > Eldstad 2

Eldstad 1:



- Inomhusenhetens värmefunktion är avstängd men fläkten fortsätter att snurra i samma hastighet som tidigare valts av användaren.


Eldstad 2:




- Inomhusenhetens värmefunktion är avstängd men fläkten fortsätter att snurra i superlåg hastighet, som ställts in på fabriken.

Eldstadsdriftinställning


- Tryck på MENU-knappen för att öppna menyinställningen och tryck på TEMP.-knappen för att välja ELDSTAD.

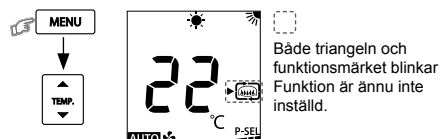


- Gå till inställningar för ELDSTAD genom att trycka på MENU-knappen. triangelmarkeringen slutar blinka och inställningsfunktionen blinkar istället.

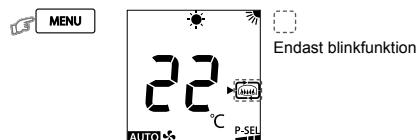

- Välj ELDSTAD-funktion genom att trycka på TEMP.-knappen.

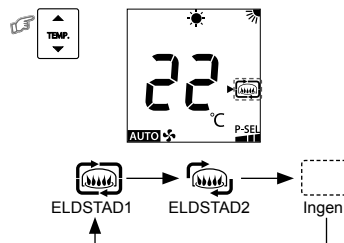


- Bekräfta vald funktion genom att trycka på MENU-knappen igen.

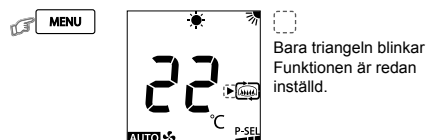

När funktionen har valts är menyvalet aktivt igen och triangelmarkeringen blinkar

- Lämna menyinställningen genom att trycka på EXIT-knappen.

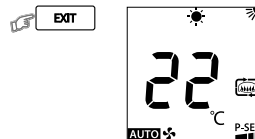

Obs:


- Med Eldstads-drift i uppvärmningsläge körs inomhusenhetens fläkt hela tiden och en bris av kall luft kan förekomma.
- Eldstad fungerar endast i värmeläge.
- Eldstaden fungerar inte med IMS multisystemkombination.

9.6 TIMER OFF DRIFT




Ställ in timer OFF då luftkonditioneraren används.


- Tryck på MENU-knappen för att öppna menyinställningen och tryck på TEMP.-knappen för att välja TIMER OFF.

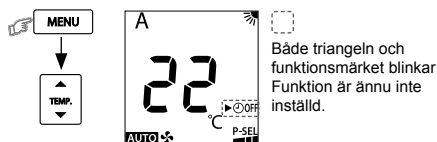

- Gå in i TIMER-inställningen genom att trycka på MENU-knappen. triangelmarkeringen slutar blinka och inställningsfunktionen blinkar istället.

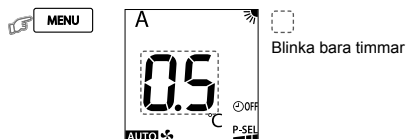

- Välj TIMER OFF genom att trycka på TEMP.-knappen. Kan välja TIMER OFF från 0,5 - 12 timmar.

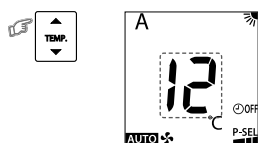


- Bekräfta TIMER OFF genom att trycka på MENU-knappen.



När funktionen har valts är menyvalet aktivt igen och triangelmarkeringen blinkar .

- Lämna menyinställningen genom att trycka på EXIT-knappen.

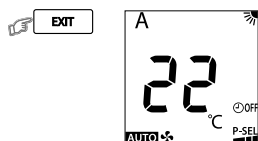


Obs:


- Inställningen sparas för nästa liknande driftstillfälle.

Avbryt TIMER OFF


- Under redan inställd TIMER OFF (nr 5), tryck på MENU-knappen och tryck på TEMP.-knappen för att välja TIMER OFF.

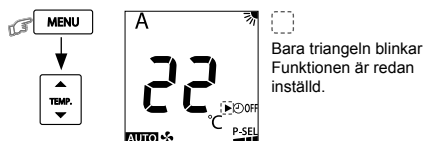

- Tryck på MENU-knappen igen för att avbryta TIMER OFF.

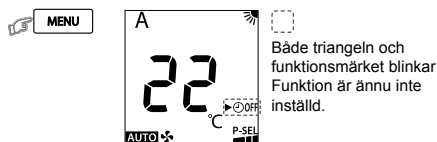

- Lämna menyinställningen genom att trycka på EXIT-knappen.

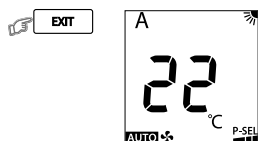

9.7 EFFEKTVAL DRIFT




Denna funktion används när strömkretsbyttaren delas med andra elektriska apparater. Den begränsar den maximala strömmen och effektförbrukningen till 100%, 75% eller 50% och kan göras med EFFEKTVAL. Ju lägre procenttal, desto högre sparande och även längre livslängd för kompressorn.


Obs:

- Eftersom EFFEKTVAL-funktionen begränsar den maximala strömmen, kan otillräcklig kylnings- eller värmningskapacitet förekomma.


- Tryck på MENU-knappen för att öppna menyinställningen och tryck på TEMP.-knappen för att välja EFFEKTVAL.

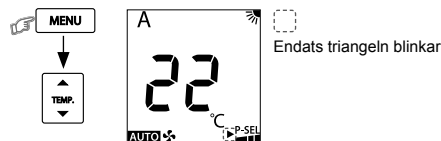


- Gå till EFFEKTVAL-inställningen genom att trycka på MENU-knappen igen.

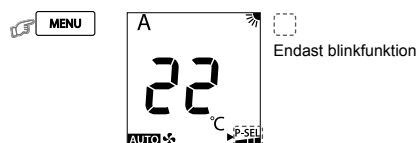

- Välj EFFEKTVAL-nivå genom att trycka på TEMP.-knappen.

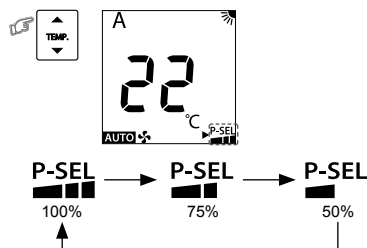


- Bekräfta EFFEKTVAL-nivån genom att trycka på MENU-knappen.

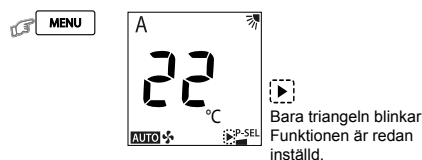

När funktionen har valts är menyvalet aktivt igen och triangelmarkeringen blinkar .


- Lämna menyinställningen genom att trycka på EXIT-knappen.

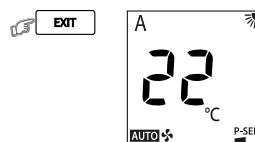

10 MANUELL AVFROSTNING DRIFT

För att avfrosta utomhusenheten värmeväxlare under Värme drift.

Tryck och håll  : i 5 sekunder, då kommer fjärrkontrollens display att visas df som bild ① i 2 sekunder.

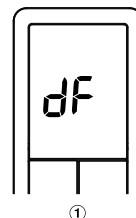

11 JUSTERING OFF DISPLAYLAMPANS LJUSSTYRKA

För att minska skärmlampans ljusstyrka eller stänga av den.

- Tryck och håll i 3 sekunder tills ljusstyrkenivån (d0, d1, d2 eller d3) visas på fjärrkontrollens LCD-skärm och släpp sedan knappen.
- Tryck Öka eller Minska för att justera ljusstyrkan i 4 nivåer.

Fjärrkontroll LCD	Driftdisplay	Ljusstyrka
d3	Lampan tänds med full ljusstyrka.	100%
d2	Lampan tänds med 50% ljusstyrka.	50%
d1	Lampan tänds med 50% ljusstyrka och driftslampans stängs av.	50%
d0	Alla lampor släcks.	Alla släckta

• I exemplen d1 och d0 tänds lampen i 5 sekunder innan den släcks.

12 FUNKTIONINSTÄLLNING AV AUTOMATISK OMSTART

Denna produkt är utformad så att den efter ett strömvavbrott kan starta om automatiskt i samma driftläge som före strömvavbrottet.

Information

Produkten levereras med Auto Restart-funktionen i ON-läge. Stäng av den till OFF om den här funktionen inte behövs.

Hur man slår OFF Funktionen för Automatisk Omstart

- Håll [OPERATION]-knappen på inomhusenheten intryckt i 3 sekunder (3 pip hörs men OPERATION-lampans blinkar inte).

Hur man slår ON Funktionen för Automatisk Omstart

- Håll [OPERATION]-knappen på inomhusenheten intryckt i 3 sekunder (3 Pipljud och OPERATION-lampans blinkar 5 gång/sek i 5 sekunder).

Obs:

- Om timer ON eller timer OFF är inställt, aktiveras inte OPERATION AUTOMATISK OMSTART.

13 SJÄLVRENGÖRINGS DRIFT (ENDAST KYL- OCH TORRDRIFT)


För att undvika dålig lukt orsakad av fukten i inomhusenheten.

- En knapptryckning på knappen under läge "Kyla" eller "Avfuktning", gör att fläkten fortsätter att arbeta i 30 minuter varefter den stängs av. Detta minskar fukten i inomhusenheten.
- För att stoppa enheten direkt, tryck på två gånger till inom 30 sekunder.

14 TILLFÄLLIG DRIFT

Om fjärrkontrollen har kommit bort eller är urladdad.

- Tryck på knappen RESET så kan luftkonditioneringen slås på och av utan fjärrkontrollen.
- Användarläget är satt till AUTOMATIC, den förinställda temperaturen till 24°C och fläktdriften går med automatisk hastighet.



OPERATION / RESET-knapp


15 FJÄRRKONTROLL A-B VAL

För att separera användandet med fjärrkontroll för vardera inomhusenhet då 2 luftkonditionerare är installerade nära varandra.

Fjärrkontroll B Inställning.

- Tryck på knappen RESET på inomhusenheten för att sätta på luftkonditioneraren så den hamnar i läget ON.
- Rikta fjärrkontrollen mot inomhusenheten.
- Tryck och håll knappen på baksidan av fjärrkontrollen "00" visas på displayen. (Bild ①)
- Tryck på medan du håller nere . "B" visas på displayen och "00" försvinner och luftkonditioneringen stängs OFF. Fjärrkontrollen B är nu memorerad. (Bild ②)

Obs: 1. Repetera stegen ovan för att återställa Fjärrkontrollen till att vara A.
2. Fjärrkontroll A har inte "A"-display.
3. Standardinställningen från fabriken på Fjärrkontrollen är A.

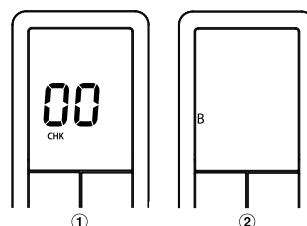

16 DRIFT OCH PRESTANDA

- Treminuters säkerhetsfunktion: För att skydda enheten från att aktiveras under tre minuter vid plötslig omstart eller påslagning till ON.
- Förvärmningsdrift: Värmer upp enheten i 5 minuter innan uppvärmningsdriften startas.
- Varmluftskontroll: När temperaturen i rummet når inställd temperatur börjar fläkten automatiskt snurra långsammare och utomhusenheten stannar.
- Automatisk avfrostning: Fläktarna stannar under avfrostningen.
- Uppvärmningskapacitet: Värme absorberas utifrån och skickas in i rummet. Använd ett annat rekommenderat värmeaggregat i kombination med luftkonditioneringen när utomhustemperaturen är för låg.
- Tänk på följande angående snöansamlingar: Placera utomhusenheten på ett ställe där den inte utsätts för snö, löv eller annat årstidsbetonat skräp.
- Vissa mindre knakande ljud kan uppstå då enheten är igång. Detta är normalt eftersom det knakande ljudet kan vara orsakat av utvidgning/hopdragnings av plast.

Obs: Punkt 2 t.o.m. 6 gäller värmeaggregatsmodeller.

Driftsmiljö för luftkonditioneringen

Drift	Temp.	Utomhustemperatur	Rumstemperatur
Uppvärmning		-30°C ~ 24°C	Under 28°C
Kylning		-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Avfuktning		-15°C ~ 46°C	17°C ~ 32°C

17 UNDERHÅLL



Stäng först av strömbrytaren.

Inomhusenheten och fjärrkontrollen

- Rengör inomhusenheten och fjärrkontrollen med en fuktad trasa vid behov.
- Bensin, förtunningsmedel, putsmedel med slipverkan eller kemiskt behandlade dammtasor/vippor får ej användas.

Luftfilter

Rengör var 2 Veckor

- Öppna luftintagsgallret.
- Ta bort luftfiltret.
- Dammsug eller tvätta dem och torka dem sedan.
- Sätt tillbaka luftfiltret och stäng luftinloppsgallret.

18 FELSÖKNING (KONTROLLPUNKTER)

Enheten arbetar inte.	Kyl- eller värmeeffekten är onormalt låg.
- Huvudströmbrytaren är avslagen. - Strömbrytaren har aktiverats för att bryta strömförsörjningen. - Strömvavbrott. - ON-timern är inställd.	- Filtren är blockerade av damm. - Temperaturen är inte rätt inställd. - Fönstren eller dörrarna står öppna. - Luftintaget eller utblåset på utomhusenheten är blockerat. - Fläkten snurrar inte fort nog. - Driftsläge FAN eller DRY är inställt. - EFFEKTVAL-funktionen (driftnivåhanteringen) är inställd på 75% eller 50% (Denna funktion beror på fjärrkontrollen).

Toshiba Home AC Control

Besök app-butiken på din enhet för att ladda ner och installera Toshiba Home AC Control-applikation.



Applikation

Nyckelord : Toshiba Home AC Control

Support för Toshiba Home AC Control-applikation




iOS : 9.0 eller senare.



Android : Version 5.0 eller senare.

Om Toshiba Home AC Control

1. Toshiba Home AC Control kan styra AC-driften via smarttelefon eller surfplatta (mobil enhet) via internetanslutning.
2. Kontroll överallt, styrprogram körs från molnsystem och mobil enhet kan ställa in och övervaka AC-driften via Internet-anslutning.
3. Alla kan styra, 1 trådlös adapter max 5 användare (använd 1 e-postregister).
4. Fler-AC-systemstyrning, 1 användare kan styra 16 AC.
5. Gruppstyrning.
 - 5.1 Kan skapa och kontrollera 3 grupper av AC.
 - 5.2 Kan styra max 16 AC per grupp.

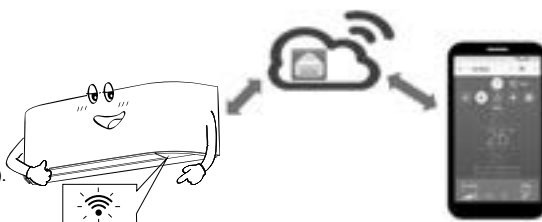

Obs:

1. Adaptern kan registrera endast 1 e-postadress, om registrering görs med ny e-postadress blir den tidigare e-postadressen ogiltig.
2. 1 e-postadress kan användas för att registrera 5 enheter för att styra samma AC.

Registreringsprocess


Öppna en applikation och utför användarregistreringen.




① Fliken Register.



② Ange e-postadress.

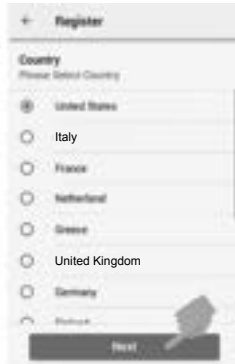

③ Välj land.

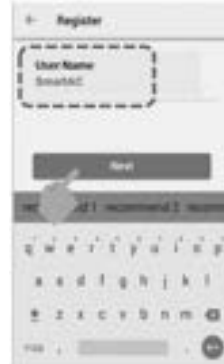

④ Ange användarnamn.



⑤ Ange ett lösenord på 6-10 tecken, med en kombination av bokstäver och siffror.



⑥ Kontrollera villkoren.




⑦ Bekräfta information.




⑧ Information kommer att skickas till e-postadressen, klicka på länken för att bekräfta.

Logga in på Toshiba Home AC Control-applikation

- ① Anslut den trådlösa adaptern till A/C och slå på strömförsörjningen.

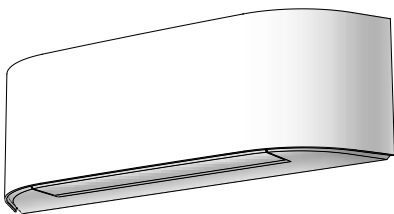

Inbyggd typ, Trådlös adapter redan installerad med enheten.

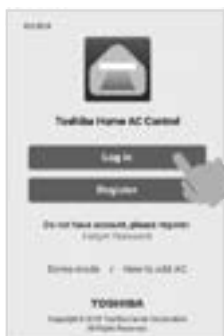

- ② Öppna applikationen och välj Log in.



- ③ Ange användarnamn och lösenord.




- ④ Inloggning genomförd.

Lägg till trådlös adapter för styrning med Toshiba Home AC Control



- ① Välj "Add AC (Adapter)" från båda skärmarna ovan.

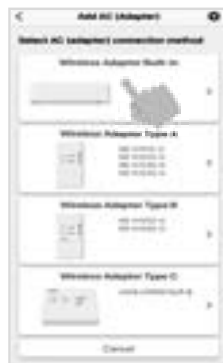

- ② Välj anslutningsmetod för AC (adapter).

Trådlös adapter inbyggd
Aktivera trådlös adapter genom fjärrkontroll och automatisk inloggning

*Obs

Om Wi-Fi-routern, SSID och lösenord för Wi-Fi-routern, registrerad e-postadress eller trådlös adapter ändras, måste användaren återställa fabriken och göra om processen för att lägga till trådlös adapter igen.

1. Process för fabriksåterställning


Inbyggd typ: Tryck på MODE-knappen på fjärrkontrollen i 5 sekunder och tryck sedan på TEMP. DOWN 1 gång och aktivera sedan "dL"-läget genom att trycka på MODE-knappen igen.

2. Lägga till process för trådlös adapter


Inbyggd typ: Tryck på MODE-knappen på fjärrkontrollen i 5s för att aktivera "AP"-läget.

Lägg till trådlös adapter för styrning med Toshiba Home AC Control-applikation


③ AC (adapter) anslut.

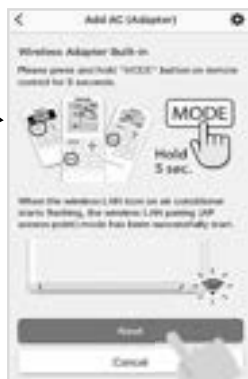

Tryck och håll in
MODE-knappen i 5 sekunder

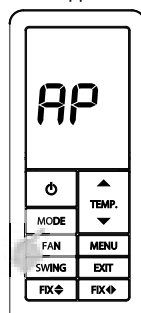

④ Aktivera trådlös adapter med fjärrkontroll.

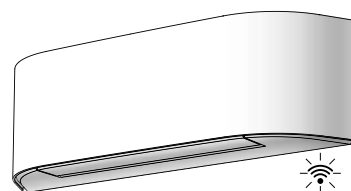

Trådlös LED-markering blinkar
när AP-läge är aktivt



⑤ Anslut med Hem Wi-Fi-router.



WPS-läge




Manuell inmatning




⑥ A/C har lagts till.




⑦ Framgångsrik anslutning.

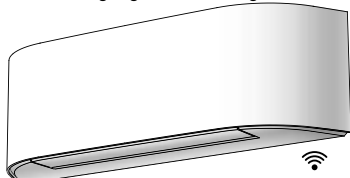

Trådlös LED-lampa slutar blinka.

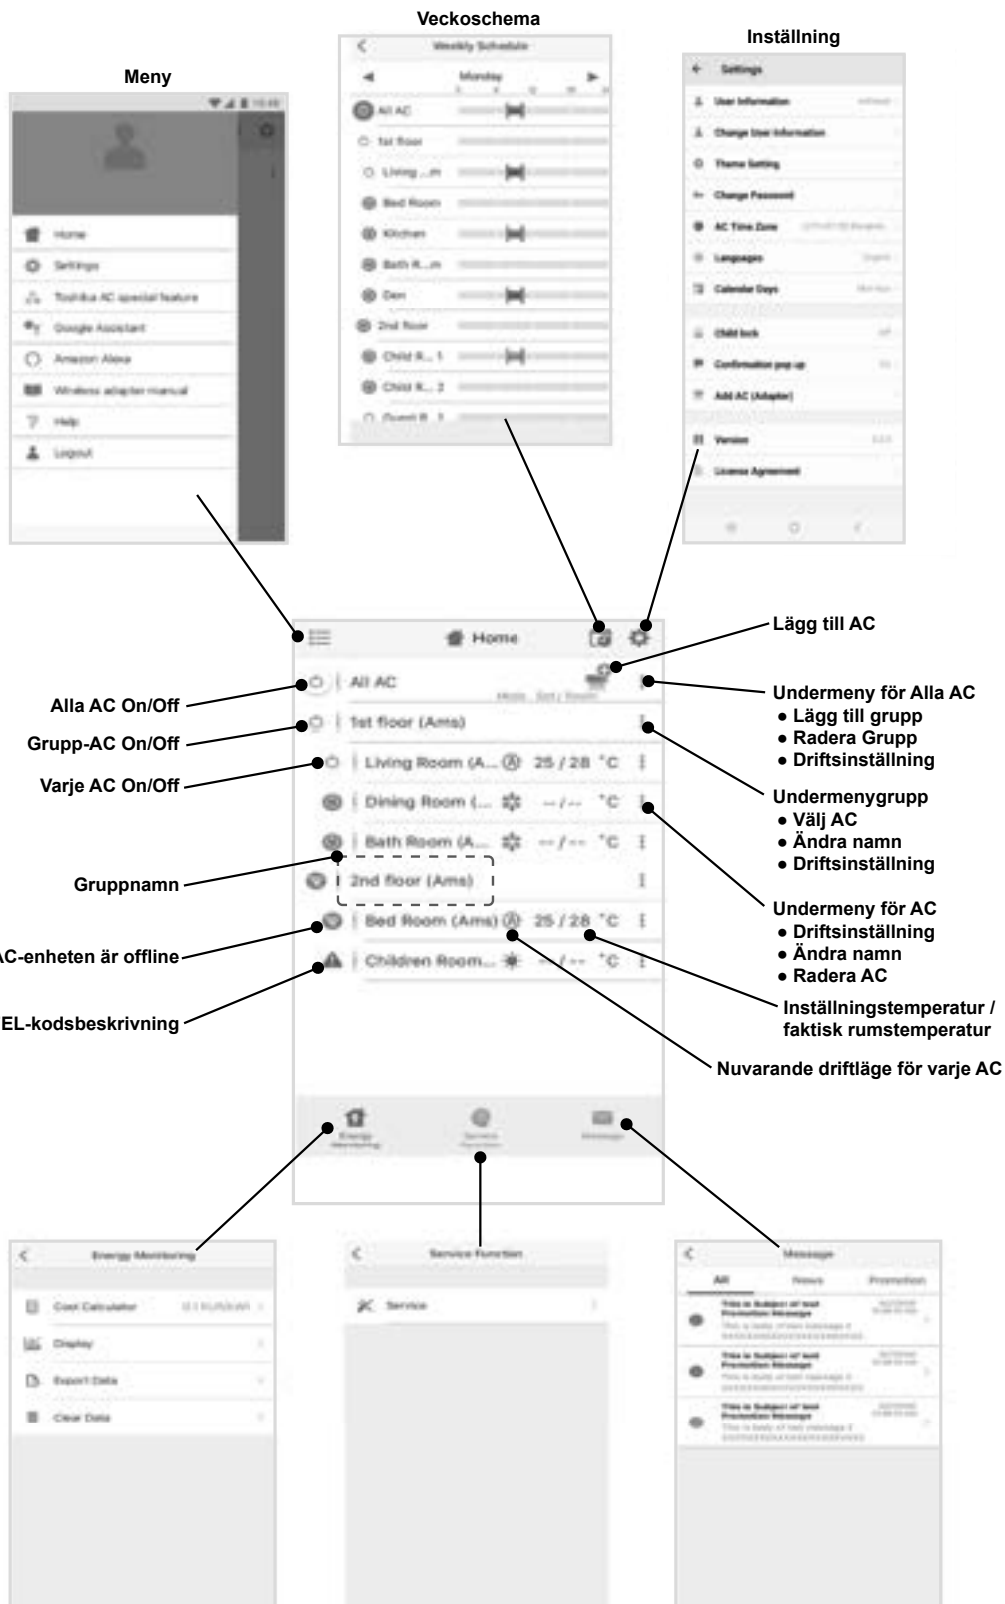

Inställning av läge och förhållande

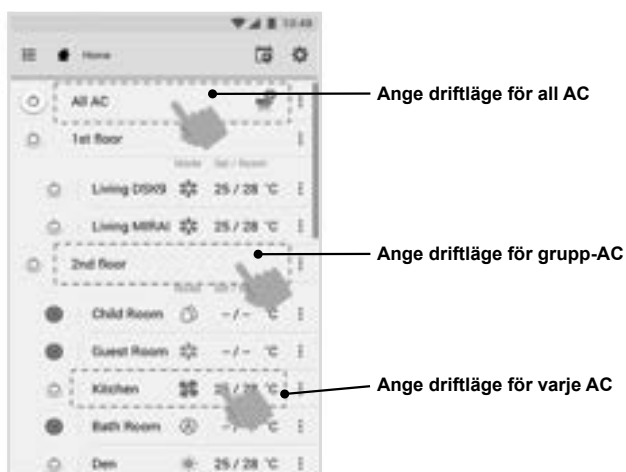


Lägesval för Toshiba Home AC Control-applikation

5 driftlägen erbjuds



* Detta "Värmeläge" är endast tillgängligt för värmepumpsprodukter.

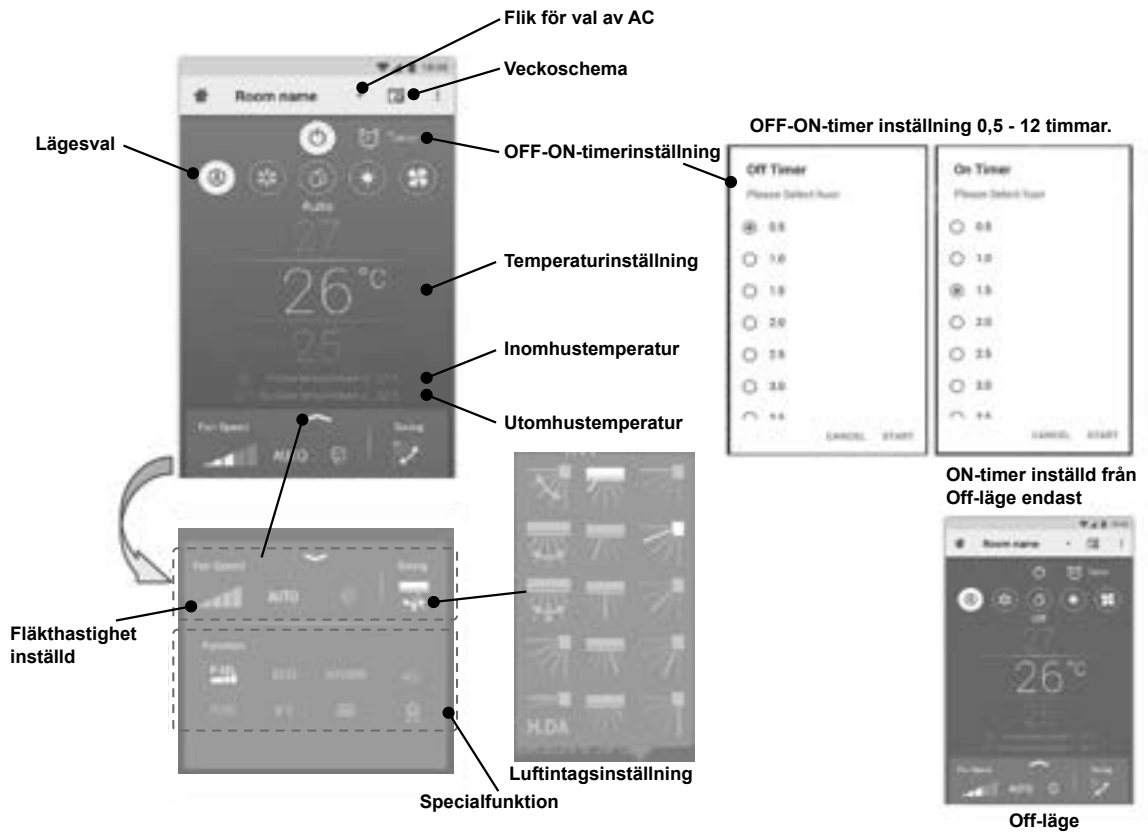


Gruppdraft


Max 3 grupper

1 grupp maximalt = 16 enheter.


Lägg till grupp

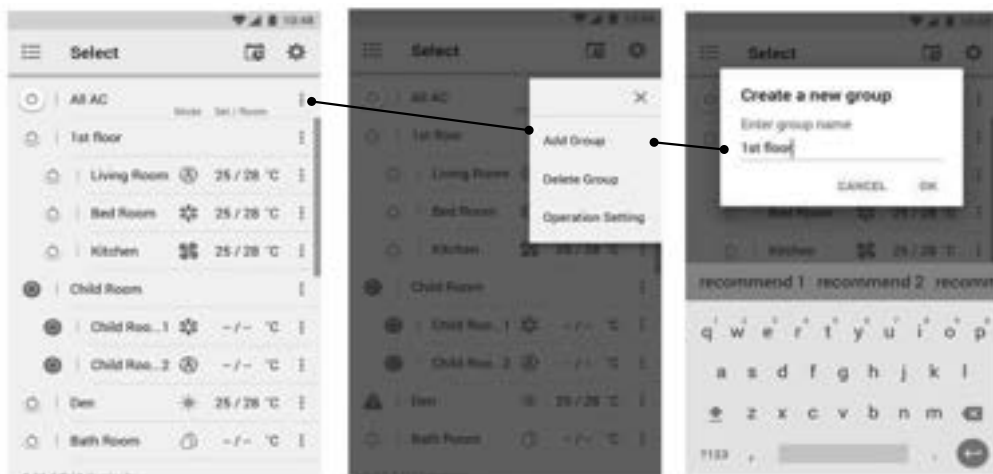

Lägg till AC i grupp

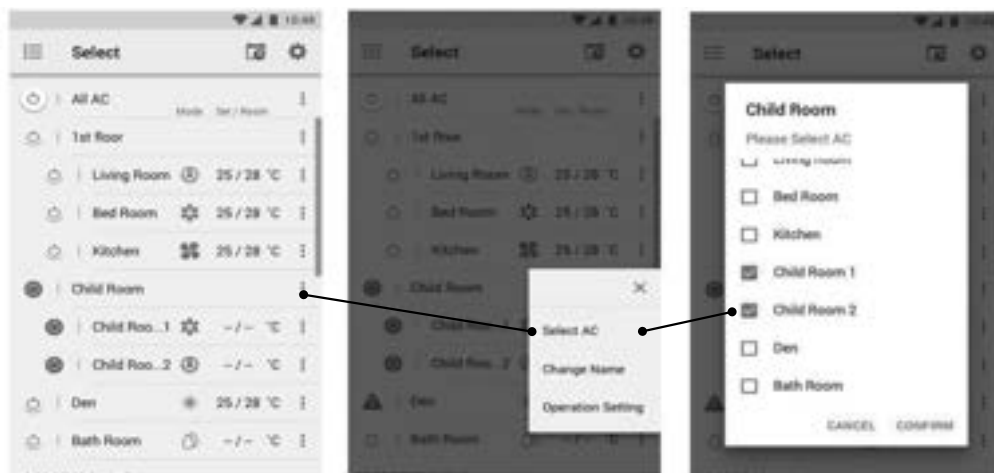

Ta bort AC från grupp


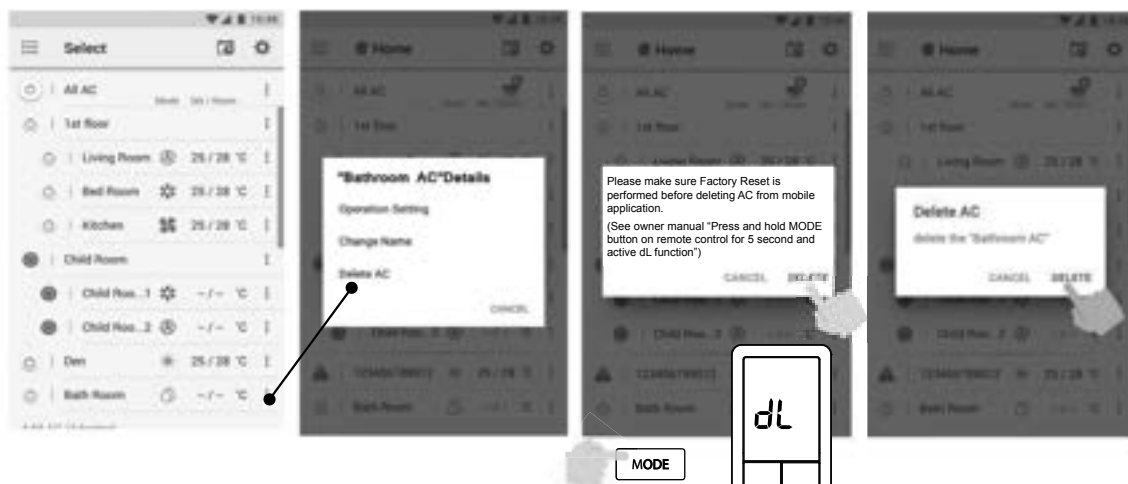


Inställning av veckoschema

Välj dag måndag - söndag

Veckoschema för alla AC-enheter


Veckoschema för alla AC-enheter

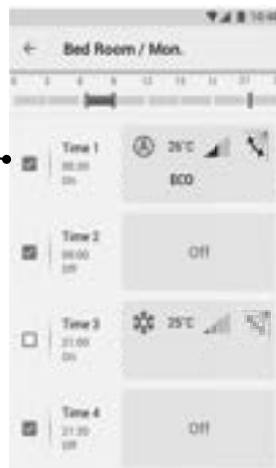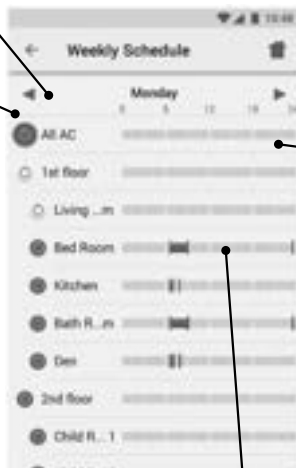

Val av tid


Veckoschema inställt för varje enhet

Lägesval

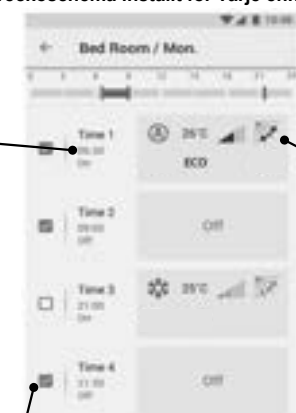


Välj program som aktivt genom att kryssa i markeringsrutan


Avbrytning av veckoschema

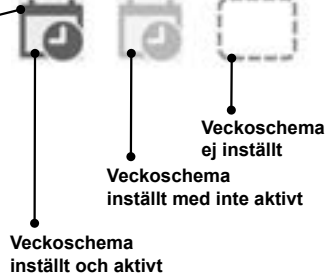

Välj Rum för energiövervakning

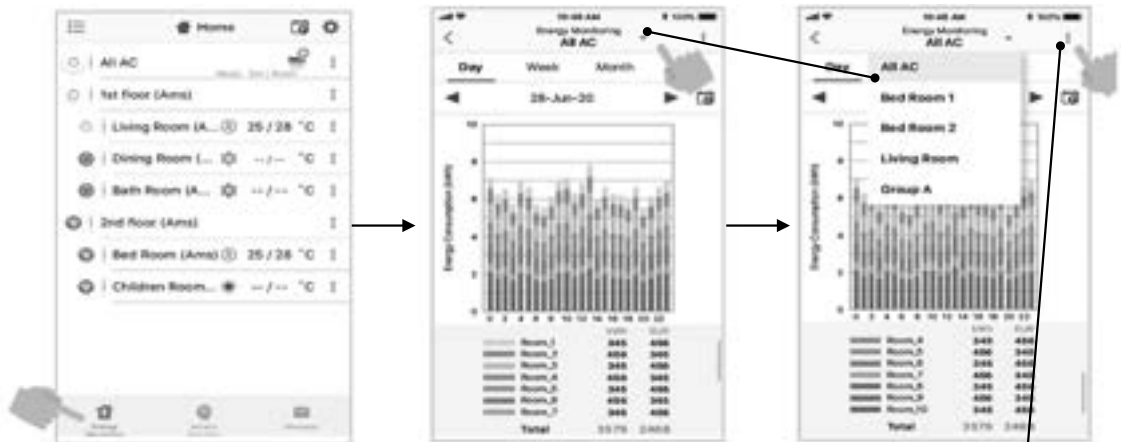

- ① Välj Energiövervakning. ② Display för energiövervakning.
Ställ in kostnadsberäkning och valuta

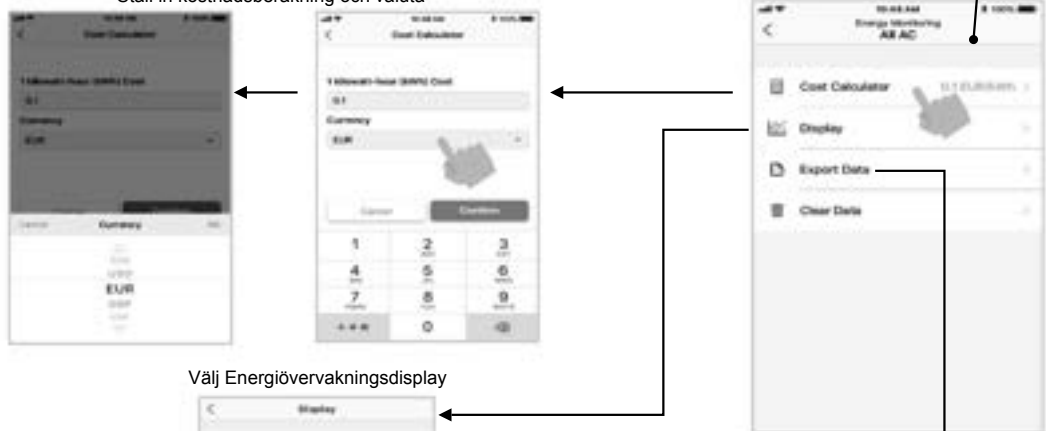

Välj Energiövervakningsdisplay



Exportera data och skicka via e-post

- Elförbrukningen som visas är endast en uppskattning eftersom att den uträknas enkelt. Förbrukningen kan ibland skiljas från resultatet som mäts av effektmätaren.




Obs:

- Den trådlösa adaptern måste installeras, underhållas, repareras och monteras ner av en kvalificerad installatör eller kvalificerad servicepersonal.
- Kontakta återförsäljaren och/eller servicecenter om utrustningen fungerar felaktigt.


20 MONTERING AV DEKORATIVT TYG

Det dekorativa tyget täckning av luftintagsgallret på inomhusenheten finns bland tillbehören. Den kan användas efter behov. Installationsmetod enligt följande.


1. Ta av luftintagsgallret
Öppna grillen för luftintagning genom att dra det till dig.
Enligt figuren nedan.

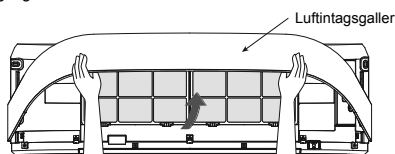

2. Förbered det tyg du valt för installation.
3. Stoppa in tyget i den högra och vänstra sidan av luftintagsgallret.
Anslut kroken med lopen av kardborrebandet.
Enligt figuren nedan.

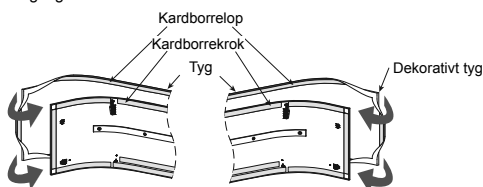

4. För in tyget i den övre och nedre sidan av luftintagsgallret.
Anslut kroken med lopen av kardborrebandet.
Enligt figuren nedan.

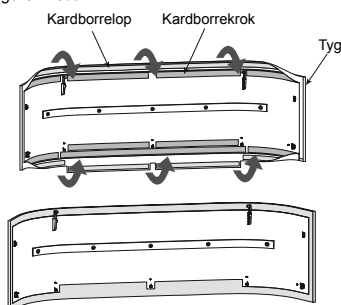


5. Återmontera luftintagsgallret med omvänd process 1.

Obs:

- Tygets stramhet beror på hur kroken och lopen av kardborrebandet fästs runt luftintagsgallret, vidta lämpliga åtgärder.

Underhåll och hållbarhetstid

- Rengör när damm fastnat på eller täcker det dekorativa tyget.
- Var extra försiktig när du rengör det dekorativa tyget.
- Dammsug det dekorativa tyget med ett munstycke med mjuk borste som används för rengöring av möbler eller gardiner.

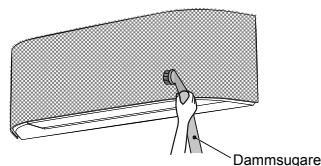

- Om det dekorativa tyget blir väldigt lortigt, kemtvätta eller tvätta för hand med varmvatten separerat från andra kläder (för att undvika missfärgning), och låt det sedan torka på en lina i skugga.

Obs:

- Växla till "OFF" och koppla ur luftkonditioneringen innan du tar bort luftintagsgallret och det dekorativa tyget.
- Se till att det dekorativa tyget är helt torrt innan du sätter tillbaka det på luftintagsgallret.
- Lägg inte det dekorativa tyget i en diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, ugn, mikrovågsugn eller nära en öppen låga.

VAR FÖRSIKTIG

- Om det dekorativa tyget tvättas, kan det påverka utseende och passformen av det dekorativa tyget.
- Rekommenderas att använda dammsugare för att få bort damm från det dekorativa tyget.

TOSHIBA

CARRIER AIR CONDITIONING (THAILAND) CO., LTD.

144/9 MOO 5, BANGKADI INDUSTRIAL PARK, TIVANON ROAD, TAMBOL BANGKADI, AMPHUR MUANGPATHUMTHANI, PATHUMTHANI 12000, THAILAND